

# Plaatsingsvoorschriften

- Om de strips op een speciale basis aan te brengen kunt u contact opnemen met de Technische Dienst van Weser.
- Bij een temperatuur tussen 5 en 30°C werken.
- Lijm en inlegproducten gebruiken die geschikt zijn voor de producten van De Ryck.
- Strips uit verschillende dozen tegelijkertijd gebruiken voor een gelijkmatiger en uniformer resultaat.



De ondergrond moet stabiel, vlak en zuiver zijn. Hij dient droog en vetvrij te zijn. Is de ondergrond poreus dan dient u eerst voor te strijken met Cemix Primer. Na een droogtijd van 2 uur kan u dan met het leven beginnen.



Verdeel de muur in werkvlakken van bv 5 rijen steenstrippen. Voor de voeg rekent u 1 cm. Binnen deze werkvlakken kunt u verder op zicht werken.



Breng de lijm aan in zones van ½ m² zodat de lijm niet opdroogt voor u de steenstrippen aanbrengt. Werk indien mogelijk van boven naar beneden. Vlekken door morsen kunt u zo nog vlot verwijderen.



In de lijm eerst diagonale ribben trekken met een diep getande kam (6 mm voor Interfix, 8 mm voor Granulit en 10 mm voor Murok).




Breng dan de steenstrip aan in één schuivende beweging. Begin altijd eerst met de hoeken te plaatsen en meng steeds strips uit verschillende dozen.



Voor de zwaardere steenstrips van het gamma Murok is dubbele verlijming verplicht. Dit houdt in dat de lijm zowel op de rug van de strip als op de wand aangebracht wordt.



Zo controleert u of de steenstrippen goed verlijmd worden.

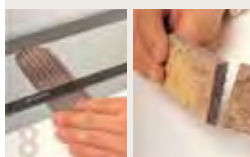

Strips op gewenste maat brengen door verzagen of inkerven op de rugzijde en vervolgens op de lijn afbreken.



Gezaagde stukken aanpassen zodat het rustiek karakter bewaard blijft.



Voegen gebeurt met Cemix Unijoint die u aanlegt met water. Bij de juiste mengverhouding is de voegmortel korrelig, kleverig en eerder droog. Gebruik steeds dezelfde hoeveelheid water om kleurverschil te vermijden.



De voegmortel aanbrengen met een traditioneel voegijzer en met één beweging gladstrijken. De verticale voegen zijn gewoonlijk iets dunner dan de horizontale voeg.



De overtollige voegmortel met een ruwe borstel afborstelen voor hij volledig is uitgehard.



Interfix kan traditioneel opgevoegd worden. De Interfix lijm kan echter ook worden gladgestreken in de voeg. Dit gebeurt met een licht bevochtigd penseel zodat de gladgestreken lijm aansluit op de rand van de strip.



Buitenmuren dienen steeds beschermd te worden met Silifin. De muur dient absoluut droog te zijn alvorens u Silifin aanbrengt met een borstel tot volledige verzadiging bereikt is.